
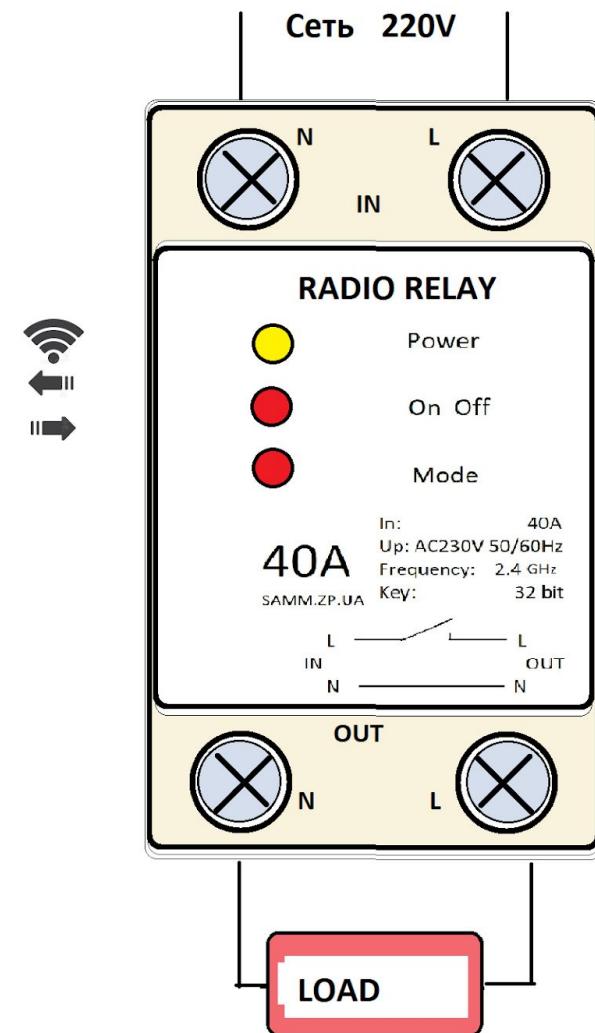


SAMM

www.samm.zp.ua
maxx@samm.zp.ua

Радиореле Samm

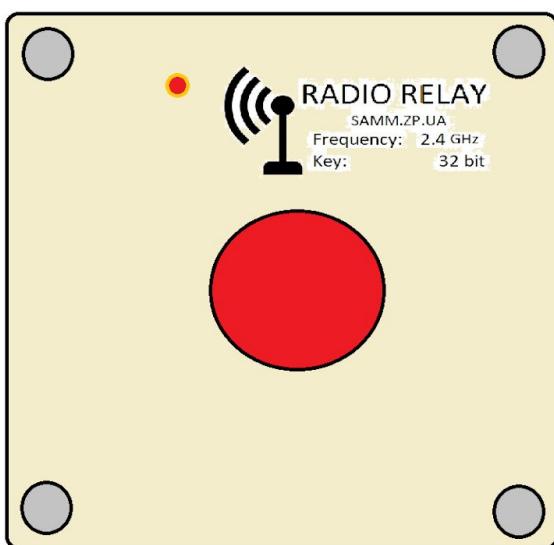

Подключение и работа.

Установите батарейки в корпус кнопки управления.

Подключите сеть 220 Вольт и нагрузку к блоку на DIN рейке как показано на рисунке.

При каждом нажатии на кнопку будет включаться или выключаться нагрузка. Светодиод на кнопке индицирует передачу радиосигнала.

При включенном режиме Mode (светится соответствующий светодиод), реле будет находиться в положении включено пока нажата кнопка управления. Режим Mode активируется снятием джампера внутри приемного блока.

Технические параметры

1. Ток потребления от двух батареек АА в дежурном режиме не более 10мкА.(не менее 3 лет работы).
2. Ток контактов реле не более 40 А.
3. Дальность связи в условиях прямой видимости не менее 30 метров.
4. Частота радиосигнала 2.4 ГГц.
5. Шифрование пароля 32 бита.